

ریموتی جرثقیل ۴ جهت

طریقه نصب و راه اندازی سیستم:

ورودی ۲۲۰ ولت رسیور را مستقیماً به برق وصل نمایید.

توجه این ورودی صرفاً برای تغذیه مدار می باشد و نقشی در خروجی ندارد.

فاز ورودی مدار فرمان را بر روی ترمینال com متصل نمایید.



سیم جهت بالا را به قسمت فرمان کنتاکتور ۱ وصل نمایید.

سیم جهت پایین را به قسمت فرمان کنتاکتور ۲ وصل نمایید.

سیم جهت راست را به قسمت فرمان کنتاکتور ۳ وصل نمایید.


سیم جهت چپ را به قسمت فرمان کنتاکتور ۴ وصل نمایید.

توجه: جهت افزایش برد ریموت، سیم مسی رسانا عایق دار به قسمت آنتن رسیور متصل کنید.

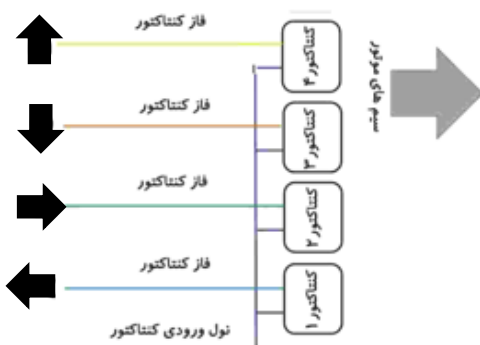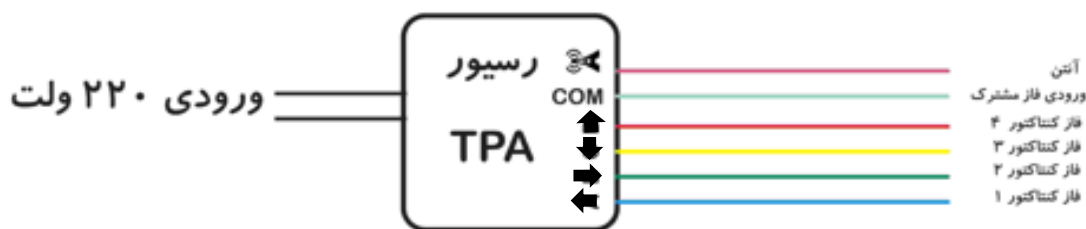

طریقه نصب سیم های اسنابر (snubber) :

همراه بسته ۴ عدد اسنابر (جرقه گیر) وجود دارد که برای افزایش طول عمر و امنیت دستگاه کاربرد داشته و به صورت موازی با خروجی نصب می شود .

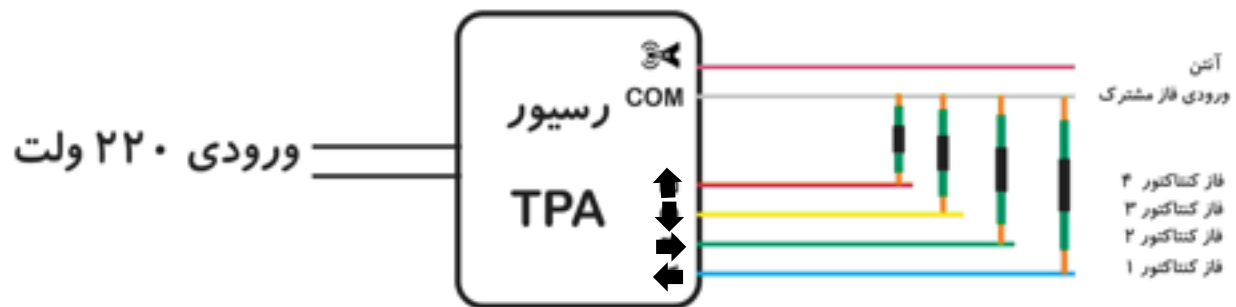

طبق شکل بالا یک سرسیم های اسنابر را به ترتیب به com و سر دیگر آن را به خروجی های جهت بالا و پایین و راست و چپ وصل نمایید

توجه فرمایید سیم های خروجی رسیور به قسمت فرمان متصل میشود نه قدرت .