

ریموتی جرثقیل ۶ جهت

طریقه نصب و راه اندازی سیستم:

ورودی ۲۲۰ ولت رسیور را مستقیماً به برق وصل نمایید.

توجه این ورودی صرفاً برای تغذیه مدار می باشد و نقشی در خروجی ندارد.

فاز ورودی مدار فرمان را بر روی ترمینال COM متصل نمایید.

سیم A را به قسمت فرمان کنتاکتور ۱ وصل نمایید.

سیم B را به قسمت فرمان کنتاکتور ۲ وصل نمایید.


سیم C را به قسمت فرمان کنتاکتور ۳ وصل نمایید.


سیم D را به قسمت فرمان کنتاکتور ۴ وصل نمایید.

سیم E را به قسمت فرمان کنتاکتور ۵ وصل نمایید.

سیم F را به قسمت فرمان کنتاکتور ۶ وصل نمایید.


توجه: جهت افزایش برد ریموت، سیم مسی رسانا عایق دار به قسمت آنتن رسیور متصل کنید.

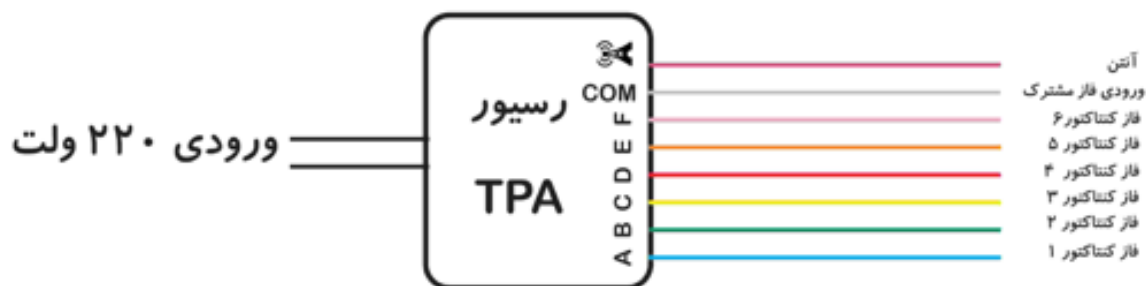

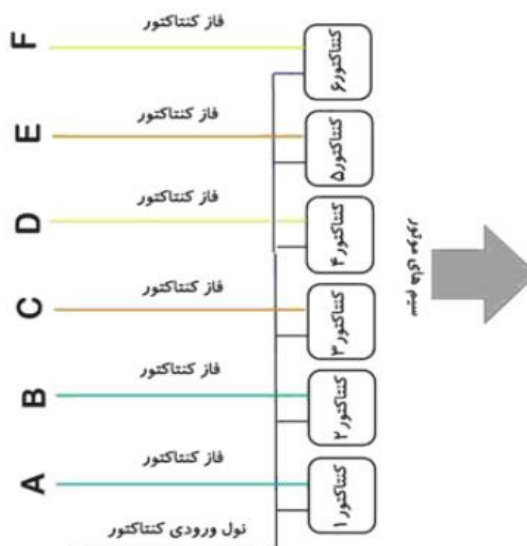

طریقه نصب سیم های اسنابر (snubber) :

همراه بسته ۶ عدد اسنابر (جرقه گیر) وجود دارد که برای افزایش طول عمر و امنیت دستگاه کاربرد داشته و به صورت موازی با خروجی نصب می شود.

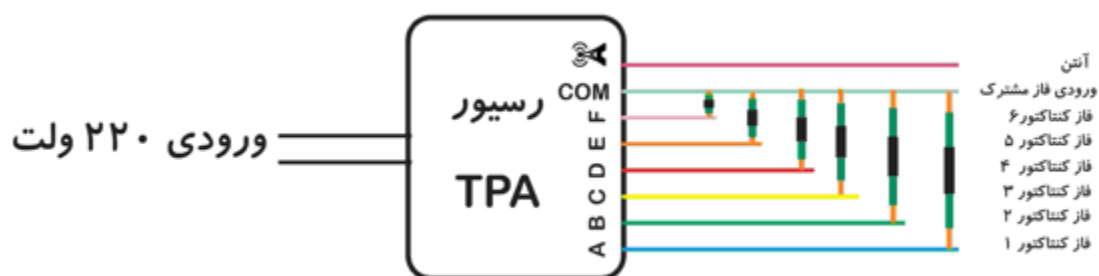

طبق شکل بالا یک سرسیم های اسنابر را به ترتیب به com و سر دیگر آن را به خروجی های A تا F وصل نمایید توجه فرمایید سیم های خروجی رسیور به قسمت فرمان متصل میشود نه قدرت .