
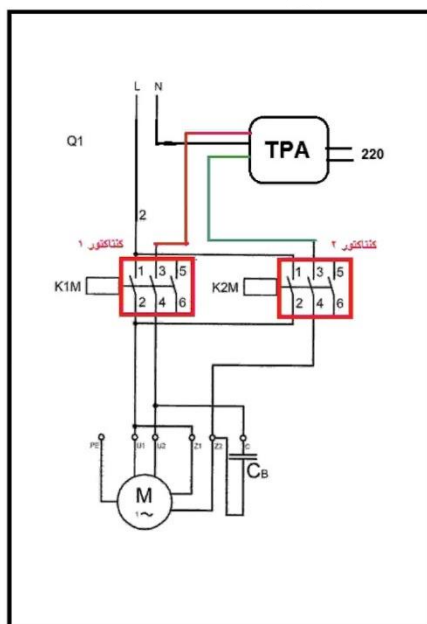


ریموتی بالا بر صنعتی ۲ جهت

طریقه نصب و راه اندازی سیستم:

- ورودی ۲۲۰ ولت رسیور را مستقیماً به برق وصل نمایید.
- توجه این ورودی صرفاً برای تغذیه مدار می باشد و نقشی در خروجی ندارد.
- فاز ورودی مدار فرمان را بر روی ترمینال com متصل نمایید.
- سیم جهت بالا را به قسمت فرمان کنتاکتور ۱ وصل نمایید.
- سیم جهت پایین را به قسمت فرمان کنتاکتور ۲ وصل نمایید.
- برای com میتوانید از فاز یا از نول استفاده نمایید مشکلی در عملکرد دستگاه ایجاد نمیکند.

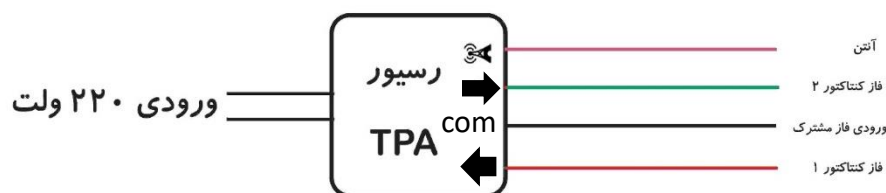


طریقه نصب سیم های اسنابر (snubber) :

همراه بسته ۲ عدد اسنابر (جرقه گیر) وجود دارد که برای افزایش طول عمر و امنیت دستگاه کاربرد داشته و به صورت موازی با خروجی نصب می شود .



سیم اسنابر (snubber)

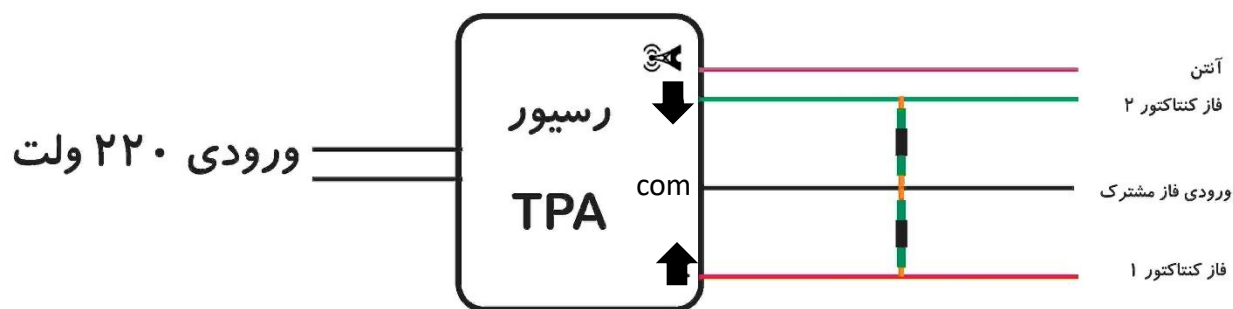

طبق شکل بالا یک سرسیم های اسنابر را به ترتیب به com و سر دیگر آن را به خروجی های جهت بالا و جهت پایین وصل نمایید.

نصب و راه اندازی بدون کنتاکتور:

۱- ورودی ۲۲۰ ولت رسیور را به برق شهری متصل کنید .

۲- سیم بندی بالا برهای مختلف فرق میکند ولی میکانیزم عملکرد کلی دستگاه به شکل زیر است که به COM هرچه ورودی بدهید با فشردن دکمه UP قسمت COM را به ↑ متصل می کند . و با فشردن دکمه DOWN قسمت COM را به ↓ متصل می کند